Candide®

+13 anos

EAGLE

H-18

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Principais Características do Helicóptero

- Corpo plástico especial para uma boa resistência a trepidação e possibilitando um vôo estável. É apropriado para o vôo interno.
- Conta com um sofisticado giroscópio embutido para auto-estabilidade que permite um vôo suave e estável.
- Fácil operação e manutenção.

Todo o material, dimensões e peças incluídas nestas instruções são apenas para referência. A empresa não será responsável por qualquer alteração de peças. Qualquer atualização ou mudança por favor consulte o nosso site.

PREFÁCIO

Caros clientes:

Obrigado por adquirir nosso helicóptero Eagle. Por favor leia este manual de instruções com cuidado, a fim de dominar as informações mais rapidamente e operar este produto de maneira mais segura. Após sua leitura, guarde este manual para consultas futuras

IMPORTANTE

1. Por favor voar seu helicóptero e segurança, consulte o nosso manual de instruções para evitar ferimentos e danos materiais. A empresa não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano resultante da operação inadequada.
2. O modelo não é adequado para crianças menores de 13 anos.
3. Por favor opere a aeronave em local seguro.
4. A Candide não se responsabiliza pelo manuseio inadequado.
5. Por favor, peça a ajuda ao nosso SAC, se você tiver qualquer problema, operacional e ou manutenção.

CUIDADOS

O helicóptero Eagle é um brinquedo que requer alguns cuidados. Por favor, certifique-se que você está em uma área segura e que as pessoas estejam em uma distância segura. Preste bastante atenção com a montagem incorreta ou algum dano ou má conexão. É preciso se atentar também para a segurança de vôo durante a operação e saber que muitos dos acidentes são causados pelo próprio operador.
1. Mantenha-o longe de ventiladores e ou fonte de calor.
2. Mantenha-o longe de ambientes úmidos.
3. Ligue e desligue cuidadosamente para evitar algum engano e permitir que a aeronave se descontrole.

CONTEÚDO

- Helicóptero
- Controle Remoto
- Hélices reservas
- Manual de Instrução
- Ferramenta

CONHECENDO SEU CONTROLE

Controle Remoto

Instalação das Baterias

Solte o parafuso e retire a tampa do compartimento de pilhas do controle, insira 4 pilhas AA (observe a polaridade indicada). Recoloque a tampa das pilhas.

PRONTO PRA VOAR COM O EAGLE

1: Pressione ON no controle remoto

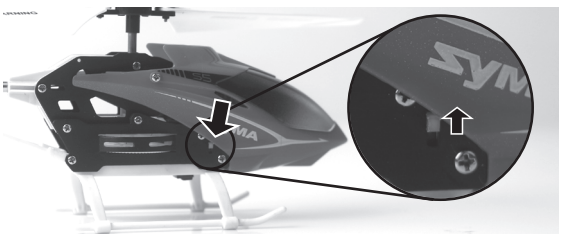

2: ligue o Helicóptero

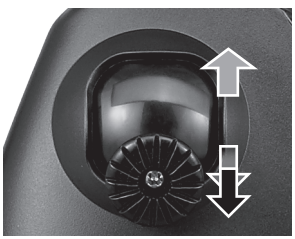

3: A luz indicadora do controle irá piscar por um a dois segundos até conectar o sinal. Quando o controle encontra o sinal do helicóptero, ela imantém-se acesa, então empurre a alavanca direita para cima e para baixo para finalizar o sincronismo

Dica: Enquanto sincroniza o sinal, mantenha o helicóptero em uma posição horizontal e plana, para um sincronismo mais rápido e um vôo estável.

CONTROLE DE VOO

Pra Cima e Pra Baixo

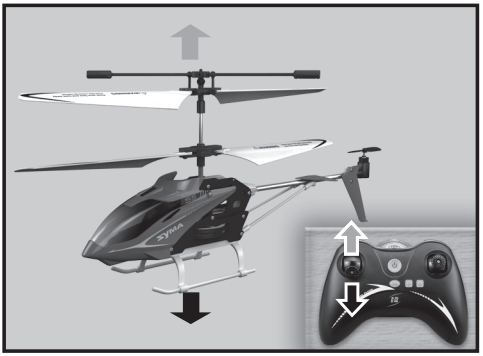

Empurre a alavanca esquerda com cuidado para cima para fazer com que o helicóptero levante voo. Mova para cima e para baixo para controlá-lo

Pra Frente e Pra Trás

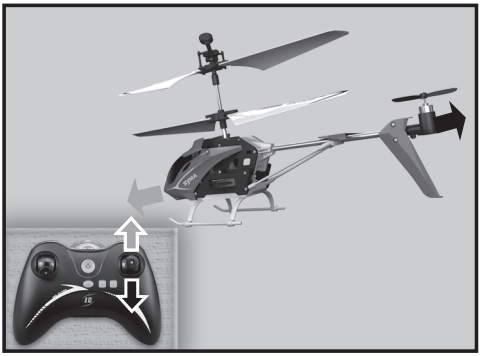

Empurre a alavanca direita para cima ou para baixo, para movimentá-lo pra frente ou para trás.

Gire a Direita ou Esquerda

Movimente a alavanca da direita cuidadosamente para a direita ou para esquerda para girar a aeronave.

Ajuste Fino Esquerda/Direita

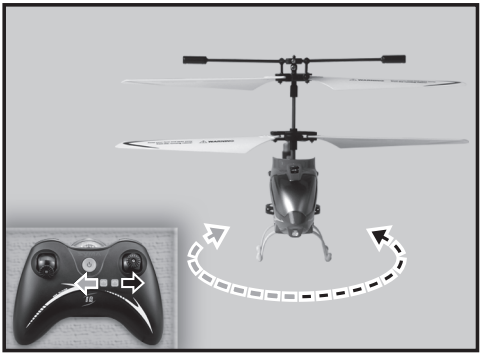

Se o helicóptero parecer decontrolado girando para um lado, execute o ajuste fino até ele normalizar.

Luz de Busca

Quando ligar o helicóptero, a luz de busca localizada na frente da aeronave irá acender.

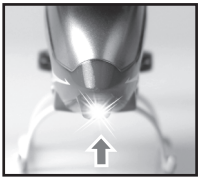

Descrição das Teclas

Baixa Velocidade: esta é a velocidade padrão de fábrica.
Alta Velocidade: Ligue o controle remoto, pressionando o botão "A", a luz indicadora pisca duas vezes indicando alta velocidade. Pressione o botão A novamente para voltar a velocidade normal.
A/B Seletor de Banda: Pressione "A" por 2 segundos para escolher canal "A" (luz indicadora pisca uma vez) ou "B" (luz indicadora pisca duas vezes).

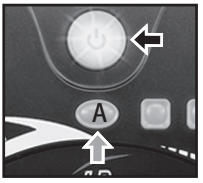

CARREGANDO A BATERIA

Carregue a bateria através do controle remoto:

1. Certifique-se que o helicóptero está com a chave na posição OFF.
2. Libere o cabo na parte traseira do controle remoto.
3. Conecte o cabo no helicóptero e ligue o controle. A luz indicadora ficará vermelha, mas depois azul, indicando que o helicóptero está carregado.
4. Desconecte o cabo e volte a armazená-lo na parte traseira do controle..

Controle Carregador

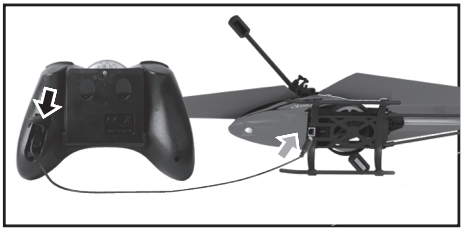

A carga total demora entre 60-70 minutos e permite um vo de 5-6 minutos.

IMPORTANTE: Certifique-se que o helicóptero está desligado enquanto o carregador estiver conectado.

PRECAUÇÕES

1.Não deixe as baterias próximo a superfícies quentes.
2.Solicite a um adulto que faça a carga do helicóptero
3.Depois de voar, não carregue as baterias logo em seguida para evitar que super aqueçam, aguarde que esfriem antes de recarregá-las.
4.Não deixe as baterias cairem para evitar que entrem em curto circuíto.
5.Depois da carga completa, não deixe as baterias conectadas, caso contrário irão descarregar e carregar novamante. Isto diminui a sua vida útil.

COMO PRESERVAR AS BATERIAS

1.Mantenha as baterias em um ambiente seco e entre 18—25℃.
2.Para manter a durabilidade da bateria, não carregue e descarregue repetidamente e não deixe esgotar completamente a carga.
3.Mantenha a bateria carregada mesmo quando não for usá-la.

DIAGRAMA

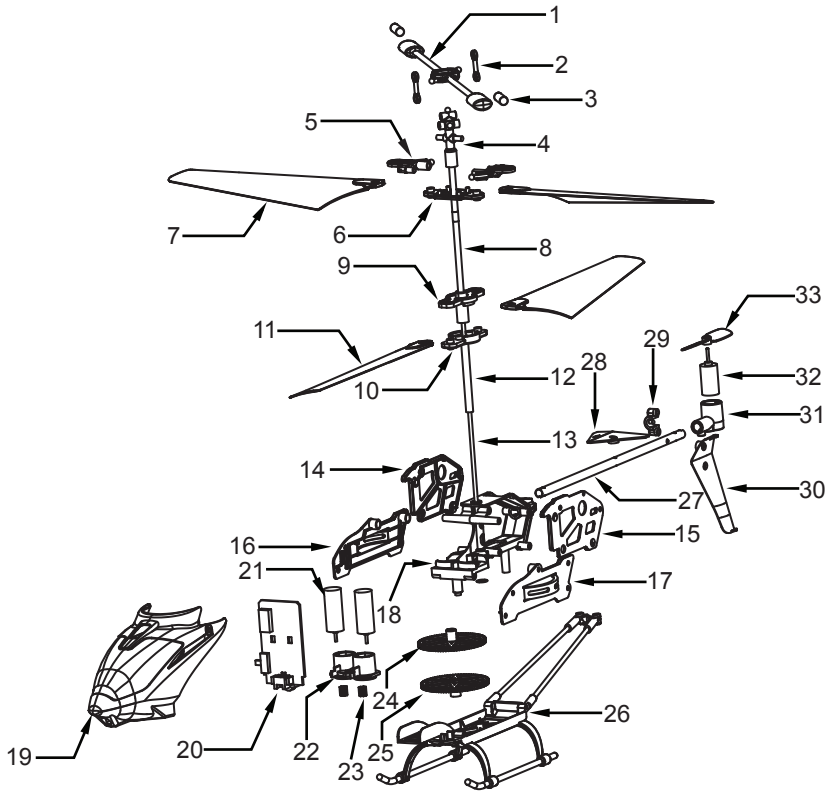

Cod.	Descrição	Qtd	Cod.	Descrição	Qtd	Cod.	Descrição	Qtd
01	Balanço	1	13	Eixo	1	25	Engrenagem da Pá Inferior	1
02	Conectores	2	14	Chapa de Alumínio Superior Esquerda	1	26	Trem de Pouso	1
03	Metal do Balanço	2	15	Chapa de Alumínio Superior Direita	1	27	Tubo da Cauda	1
04	Base do Eixo Principal	1	16	Chapa de Alumínio Inferior Esquerda	1	28	Balanço da Cauda	1
05	Trava Superior da Pá Superior	2	17	Chapa de Alumínio Inferior Direita	1	29	Conector do Estabilizador	1
06	Trava Inferior da Pá Superior	1	18	Base Central	1	30	Estabilizador da Cauda	1
07	Pás Superiores	2	19	Fuselagem	1	31	Base do Motor de Cauda	1
08	2.0 Tubo de Aço Inoxidável	1	20	Placa Receptora	1	32	Motor de Cauda	1
09	Trava Superior da Pá Inferior	1	21	Motor Principal	2	33	Pá Traseira	1
10	Trava Inferior da Pá Inferior	1	22	Suporte do Botor	1	34		
11	Pás Inferiores	2	23	Engrenagem do Motor	2	35		
12	2.5 Tubo de Aço Inoxidável	1	24	Engrenagem da Pá Superior	1	36		

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Relação de peças para reposição.
Estes ítens não acompanham
o seu produto.

S5-01A
Fuselagem

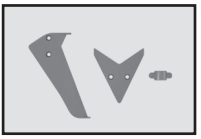

S5-02B
Detalhes da Cauda

S5-03A
Jogo de Pás

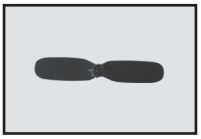

S5-03B
Pá Traseira

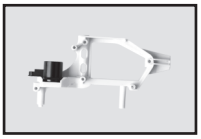

S5-04
Base Central

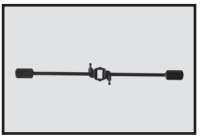

S5-05A
Balanço

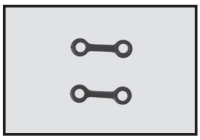

S5-05B
Conectores

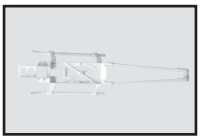

S5-06
Trem de Pouso

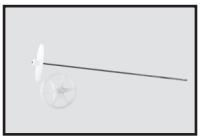

S5-07
Eixo c/ engrenagem

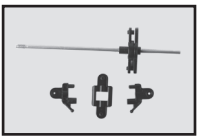

S5-08
Travas de Pá

S5-09
Suporte Principal
das Pás

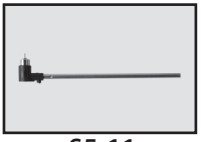

S5-11
Cauda Montada

S5-12
Conjunto de placas

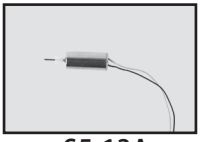

S5-13A
Motor A

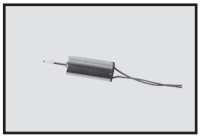

S5-13B
Motor B

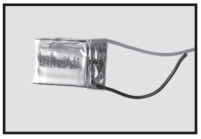

S5-14
Bateria

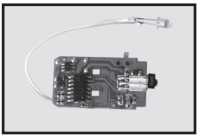

S5-15
Placa Receptora

S5-17
Controle Remoto

SOLUCIONANDO

Sintoma	Possível Causa	Correção
Não Funciona	1.Pouca carga na bateria. 2.Pilhas do controle estão fracas 3.Controle e helicóptero não estão sincronizados.	1.Recarregue a bateria do helicóptero. 2.Substitua as pilhas do controle 3.Sincronize o helicóptero e o controle.
Controle sem precisão	1.Pouca carga na bateria. 2.Pode haver interfência na frequência.	1.Substitua as pilhas do controle 2.Escolha um outro local para operar o helicóptero.

IMPORTANTE

Antes de qualquer procedimento, observe quanto ao uso do produto. Danos característicos de quedas, como quebra de hélice, corpo, arranhões, chassi, ruptura de fiação, entre outras, originadas pelo mau uso do produto não são cobertos pela garantia. O manuseio deste brinquedo deve ocorrer em local onde não sofra ação do vento. O manuseio do rádio controle sobre o drone deverá estar dentro de uma área máxima de 20 metros, portanto sugerimos que não permita que a aeronave ultrapasse este limite, pois a ausência de controle sobre o produto pode ocasionar quedas e, consequente, dano ao produto o qual não caracteriza defeito de fabricação. Os aeronaves da Candide são brinquedos, não devem ser expostos a situações extremas; o manuseio deve ocorrer a uma distância mínima de 5 metros de qualquer obstáculo; a colisão da aeronave com as hélices em movimento pode ocasionar em rupturas no produto. A garantia limita-se somente a defeitos ou vícios na fabricação ou montagem do brinquedo.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.